

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВЕРСТАКА СЕРИИ ВП (ВП-1 - ВП-6)



Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте по ссылке <http://paksmet.ru/manual.html>

Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.paksmet.ru.

Серия ВП включает в себя несколько модификаций верстаков. Конструкция всех модификаций верстаков позволяет располагать тумбы, как справа, так и слева. Данная инструкция рассматривает сборку верстаков ВП-1, ВП-2, ВП- 3, ВП- 3т, ВП-4, ВП-4т, ВП-5, ВП-6, ВП-6т (Рис.1) на примере верстака ВП3 (Рис.2).

Комплектность верстака ВП- 1

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Столешница 685х1000 | - 1 шт. |
| 2. Опора | - 2 шт. |
| 3. Полка 395х680 | - 1 шт. |
| 4. Стенка задняя 531х680 | -1 шт. |

Комплектность верстака ВП- 2

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Столешница 685х1390 | -1 шт. |
| 2. Тумба | -1 шт. |
| 3. Опора | -1 шт. |
| 4. Полка 395х680 | -1 шт. |
| 5. Стенка задняя 531х680 | -1 шт. |

Приобретается дополнительно

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 5. Экран защитный 500х1000 | - 1 шт. | 6.Экран защитный 500х1390 | -1 шт. |
| 6. Кронштейн правый | - 1 шт. | 7.Кронштейн правый | -1 шт. |
| 7. Кронштейн левый | - 1 шт. | 8.Кронштейн левый | -1 шт. |

Крепеж.

- | | |
|----------------|---------|
| 8. Винт М8х40 | - 8 шт. |
| 9.Винт М6х16 | -13 шт. |
| 10.Винт М6х40 | - 4 шт. |
| 11.Гайка М8 | - 8 шт. |
| 12.Гайка М6 | -17 шт. |
| 13.Шайба 8 | - 8 шт. |
| 14.Шайба 6 | -17 шт. |
| 15.Шуруп М6х22 | - 6 шт. |

Крепеж.

- | | |
|-----------------|---------|
| 9.Винт М8х40 | - 8 шт. |
| 10.Винт М6х16 | -13 шт. |
| 11. Винт М6х40 | - 4 шт. |
| 12.Гайка М8 | - 8 шт. |
| 13.Гайка М6 | -17 шт. |
| 14.Шайба 8 | - 8 шт. |
| 15.Шайба 6 | -17 шт. |
| 16. Шуруп М6х22 | - 6 шт. |

Комплектность верстака ВП- 3, ВП- 3т

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Столешница 685х1390 | - 1 шт. |
| 2. Тумба с ящиками | - 1 шт. |
| 3. Опора | - 1 шт. |
| 4. Полка 395х680 | - 1 шт. |
| 5. Стенка задняя 531х680 | - 1 шт. |

Комплектность верстака ВП- 4, ВП- 4т

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1.Столешница 685х1900 | -1 шт. |
| 2.Тумба с ящиками | -1 шт. |
| 3.Тумба | - 1 шт. |
| 4. Полка 395х797 | -1 шт. |
| 5.Стенка задняя 531х797 | -1 шт. |

Приобретается дополнительно

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 6. Экран защитный 500х1390 | -1 шт. | 6.Экран защитный 500х1900 | -1 шт. |
| 7. Кронштейн правый | - 1 шт. | 7.Кронштейн правый | -1 шт. |
| 8. Кронштейн левый | - 1 шт. | 8.Кронштейн левый | -1 шт. |

Крепеж.

- | | |
|----------------|---------|
| 9. Винт М8х40 | - 8 шт. |
| 10.Винт М6х16 | -13 шт. |
| 11.Винт М6х40 | - 4 шт. |
| 12.Гайка М8 | - 8 шт. |
| 13.Гайка М6 | -17 шт. |
| 14.Шайба 8 | - 8 шт. |
| 15.Шайба 6 | -17 шт. |
| 16.Шуруп М6х22 | - 6 шт. |

Крепеж.

- | | |
|-----------------|---------|
| 9. Винт М8х40 | - 8 шт. |
| 10. Винт М6х16 | -13 шт. |
| 11. Винт М6х40 | - 6 шт. |
| 12. Гайка М8 | - 8 шт. |
| 13. Гайка М6 | -19 шт. |
| 14. Шайба 8 | - 8 шт. |
| 15. Шайба 6 | -19 шт. |
| 16. Шуруп М6х22 | - 6 шт. |

Комплектность верстака ВП- 5

1. Столешница 685х1900	- 1 шт.
2. Тумба	- 2 шт.
3. Полка 395х797	- 1 шт.
4. Стенка задняя 531х797	- 1 шт.

Комплектность верстака ВП- 6, ВП- 6т

1.Столешница 685х1900	-1 шт.
2.Тумба с ящиками	- 2 шт.
3. Полка 395х797	-1 шт.
4.Стенка задняя 531х797	-1 шт.

Приобретается дополнительно

5. Экран защитный 500х1390	-1 шт.	5.Экран защитный 500х1900	-1 шт.
6. Кронштейн правый	- 1 шт.	6.Кронштейн правый	-1 шт.
7. Кронштейн левый	- 1 шт.	7.Кронштейн левый	-1 шт.

Крепеж.

8. Винт М8х40	- 8 шт.
9.Винт М6х16	-13 шт.
10.Винт М6х40	- 6 шт.
11.Гайка М8	- 8 шт.
12.Гайка М6	-19 шт.
13.Шайба 8	- 8 шт.
14.Шайба 6	-19 шт.
15.Шуруп М6х22	- 6 шт.

Крепеж.

8.Винт М8х40	- 8 шт.
9.Винт М6х16	-13 шт.
10.Винт М6х40	- 6 шт.
11.Гайка М8	- 8 шт.
12.Гайка М6	-19 шт.
13.Шайба 8	- 8 шт.
14.Шайба 6	-19 шт.
15. Шуруп М6х22	- 6 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА.

1.Стенку заднюю 5 соединить с полкой 4 (винт 10, гайка 13, шайба 15) (Рис.3).

2.К полученной конструкции присоединить тумбу с ящиками 2 и опору 3 (винт 10, гайка 13, шайба 15) (Рис.4). Тумбу с ящиками можно располагать как справа, так и слева. Для крепления тумбы с ящиками необходимо вытащить верхний и второй снизу ящики.

2а. Для того, чтобы вытащить ящик необходимо выдвинуть его из тумбы до упора и через отверстия в подвижных направляющих загнуть упоры с двух сторон ящика в неподвижных направляющих (Рис.5). Перед тем, как вставить ящик в тумбу, необходимо вернуть упоры в первоначальное положение.

3. Устанавливаем столешницу 1 (винт 9, гайка 12, шайба 14) (Рис.6).Для этого необходимо:

- снять со столешницы защитный лист из оцинкованного металла;
- положить столешницу на тумбу и опору;
- закрепить столешницу через отверстия в тумбе и опоре;
- надеть на столешницу защитный лист из оцинкованного металла;
- прикрепить оцинкованный лист через боковые отверстия к столешнице.

Для крепления столешницы к тумбе с ящиками необходимо вытащить верхний ящик.

Для крепления столешницы к тумбе с ящиками необходимо вытащить верхний ящик.


4.Перед креплением к верстаку экрана защитного 6 необходимо в столешнице, через имеющиеся отверстия в нижней части экрана защитного просверлить отверстия диаметром 7 мм. Установить на столешницу экран защитный и закрепить его (винт 11,гайка 13,шайба15) (Рис.7).

5.Прикрепить к экрану защитному и торцевым частям столешницы кронштейн правый 7 и кронштейн левый 8 (винт 10, гайка 13, шайба 15, шуруп 16) (Рис.8). Для крепления кронштейнов к нижней части столешницы (шуруп 15) необходимо просверлить, через отверстия в кронштейнах, в нижней и торцевых частях столешницы отверстия диаметром 5 мм.


Верстак готов к эксплуатации.

Дополнительно к верстакам можно приобрести навесные элементы, которые крепятся на экране защитном :


- полка универсальная (Рис. 9);
- держатель для ключей (Рис.10);
- держатель для отверток (Рис 11).

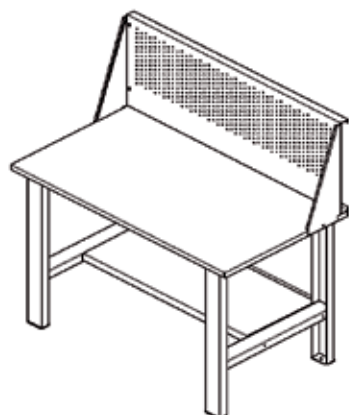


ВП 1

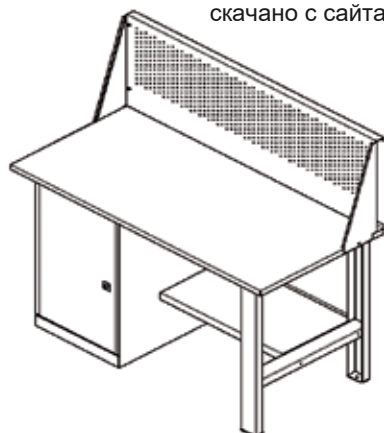


ВП 2

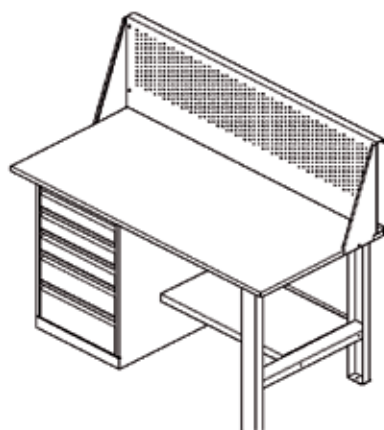


ВП 3 / ВП 3т

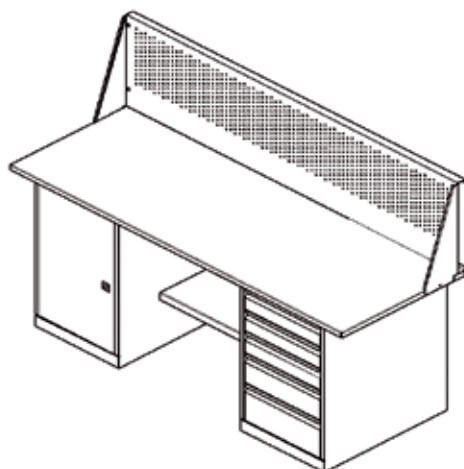

ВП 4 / ВП 4т

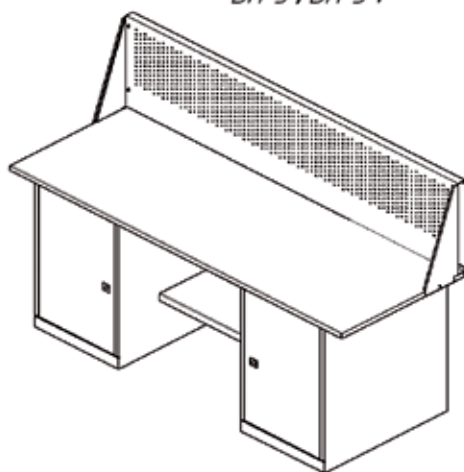

ВП 5

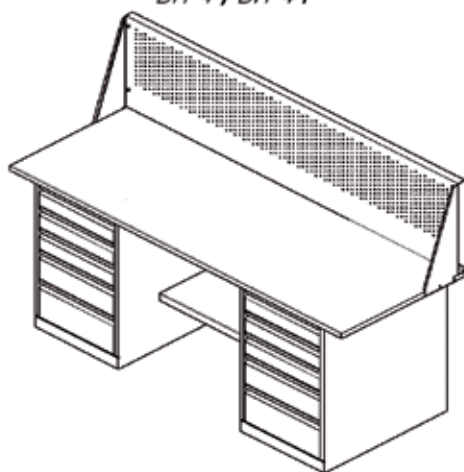

ВП 6 / ВП 6т

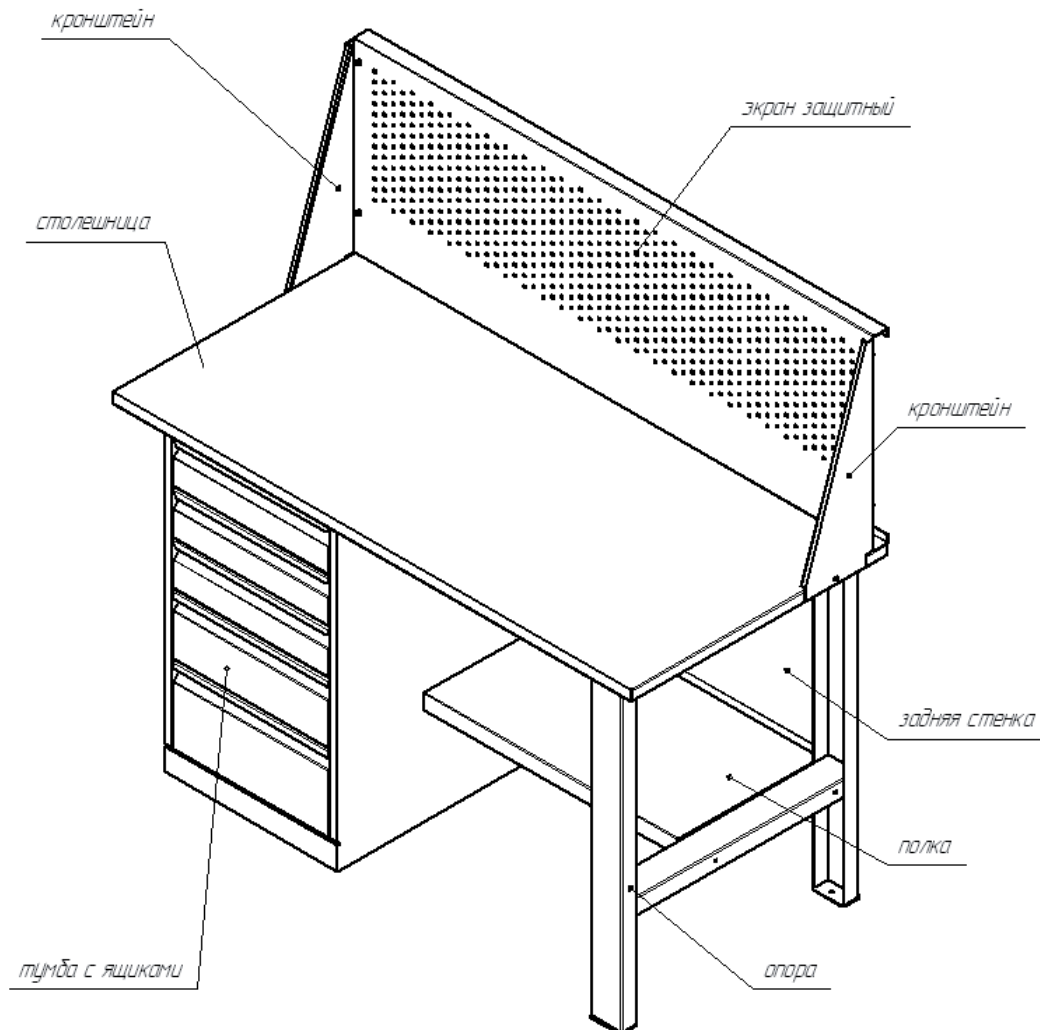


Рис.2

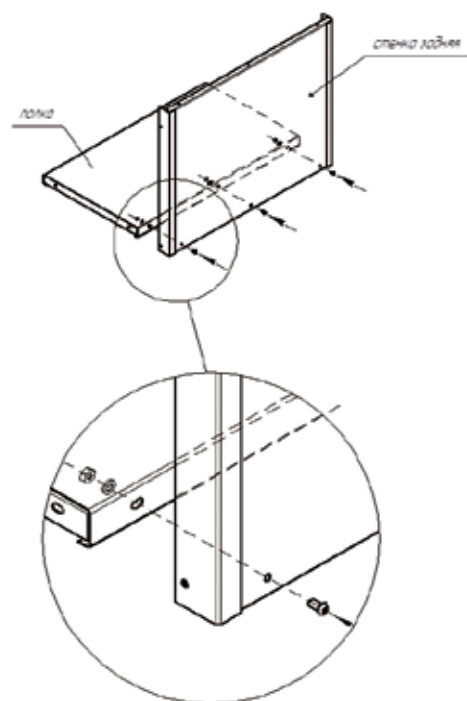


Рис. 3

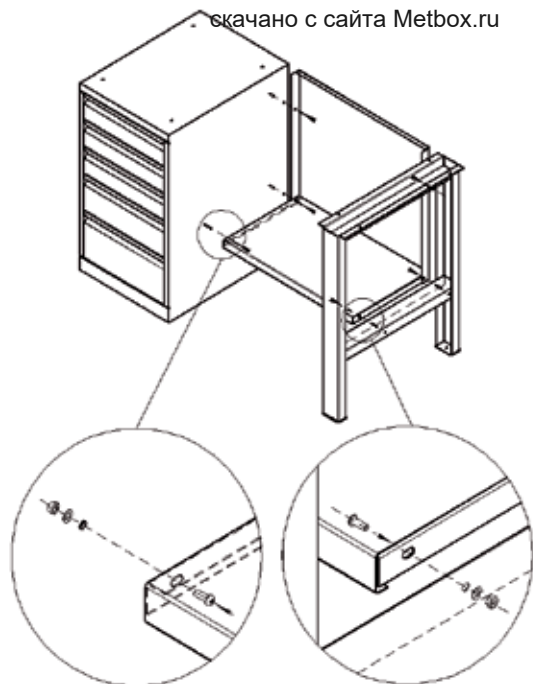


Рис. 4

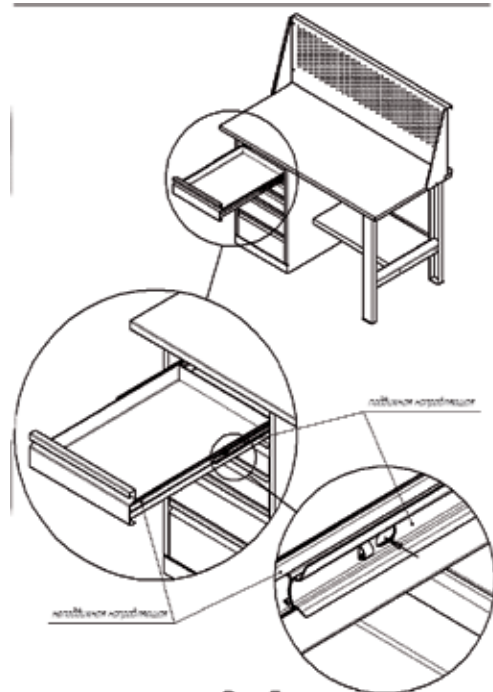


Рис. 5

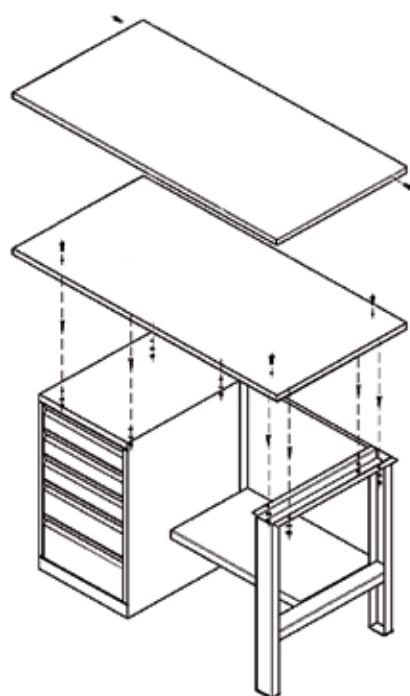


Рис. 6

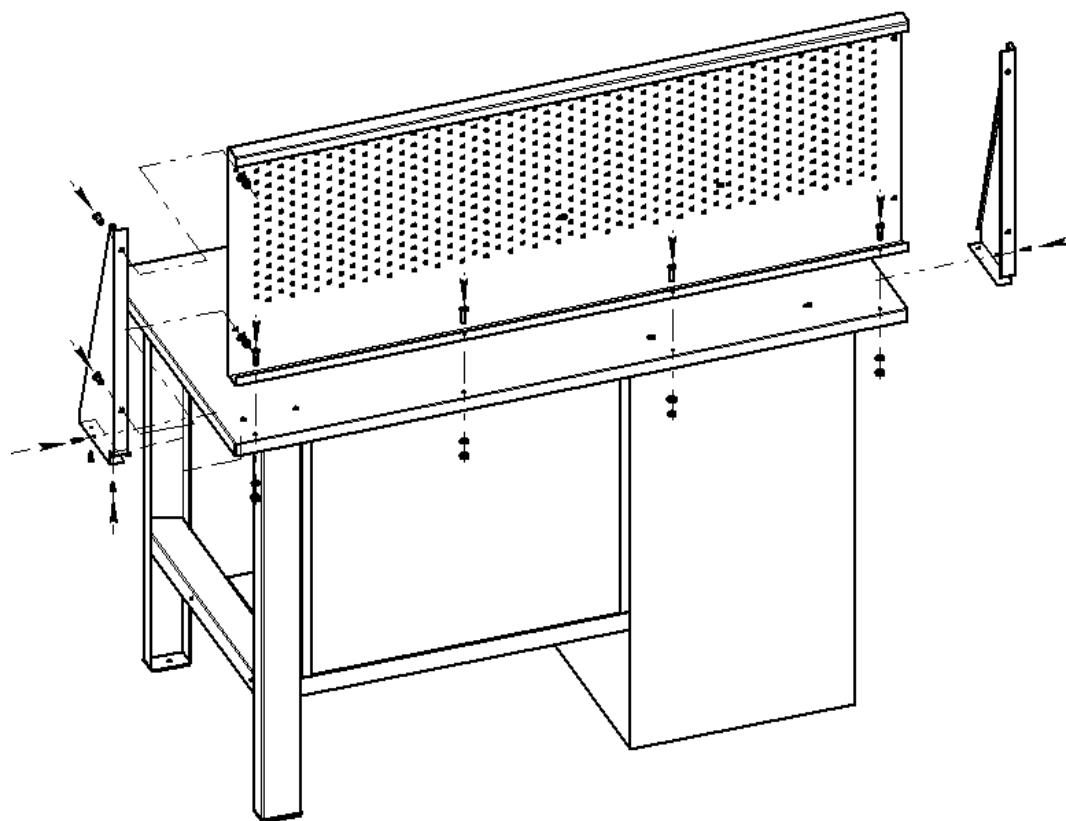


Рис 7.

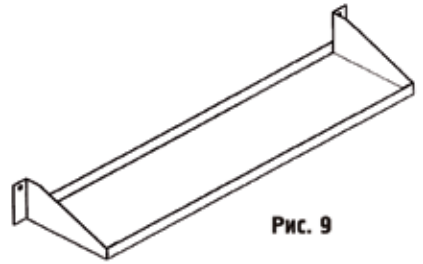


Рис. 9

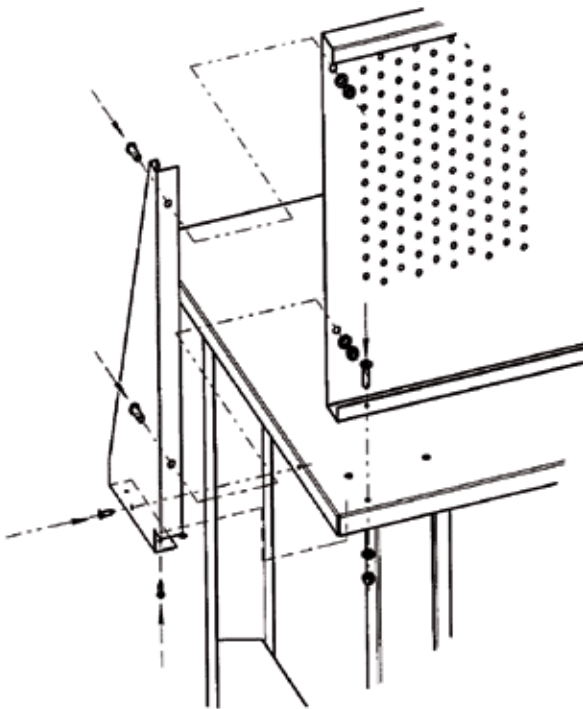


Рис. 8



Рис. 10

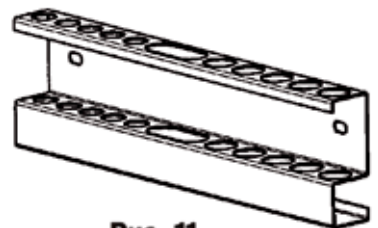


Рис. 11